



使用说明书

www.yihisxmini.com

尊敬的用户，非常感谢您选择 SXmini Q Class! 为了确保正确安全的使用，请您仔细阅读相关的图示和使用说明。

SXmini Q Class 是特别为专业及高端人士打造的，采用了YiHi SX450J处理器；这款芯片是使用了16位ADC作为电阻采样的产品，在测电阻精度上16位ADC可达到65536的分辨率，能更好地实现控温；我们相信高分辨率、GUI电脑界面操作、智能口感控制系统SXi-Q等强大的功能定会给用户带来更完美的体验，尽情享受吧！


▶▶▶ 标准配置

- 1× SXmini Q Class 主机
- 1× USB 线
- 1× 说明书
- 1× 保修卡
- 1× 礼品盒和礼品袋

▶▶▶ 参数与特性

- 搭载亿海SX450J芯片；
- 双18650电池模式，功率最高可达200瓦；
- 可变焦耳模式，支持全丝温控（镍丝，钛丝，不锈钢丝等所有能支持温控的丝）；
- 支持所有百纯科技的雾化器；
- 可换电池盖，可拆卸电池；
- 采用16位ADC进行电阻采样，支持精确可达到0.0001欧姆；
- 创新科技SXi软件控制系统；
- 可自定义口感，可自定义Logo和菜单名；
- 温控，防干烧技术；
- 输出焦耳：10J-120J，
212-572° F/100-300° C.
- 阻值：0.05-1.0欧姆（焦耳模式）；
- 焦耳技术（焦耳是能量的单位，瓦数*时间=焦耳，详情请访问我们的官网）；
- 输出电压：1.0 - 9.5 伏特；
- 阻值：0.05 欧姆 - 3.0 欧姆（功率模式）；
- 口感模式：超强劲模式，强劲模式，标准模式，温柔模式、节能模式和自定义模式S1-S5；
- 可升压可降压，DC-DC技术；
- 5V/2A平衡快速充电功能；
- 高品质锌合金，铝合金，不锈钢和磁铁；
- 人体力学设计，手感更好；
- 屏幕可旋转，可自动调节，重力感应调节系统；
- 可软件升级，可GUI电脑界面操作；
- 具有反接保护、短路保护、低阻保护、低压保护、过热保护和电池过充保护功能。

▶▶▶ 相关图示

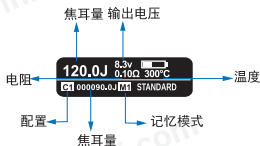

▶▶▶ 操作指南

- 开机：快速按点火开关5次开机
- 锁屏与开锁：锁屏功能可以防止机子在无意碰撞时自动点火；在主界面或者屏保的状态下按点火开关三次锁屏或者开锁。
- 进入主界面：当主机处于开机或者开锁的状态，按一次点火开关进入主界面。
选择记忆模式：按点火开关进入主界面（必须快速进入）；
 1. 进入主界面时，按“+”键来选择M1-M5的记忆模式，在MQ自定义口感模式下，不能调节M1-M5；
 2. 如果想要调节M1-M5的功率或者焦耳，选择了M1或M2.....之后，按“-”键，然后用加减按键进行调节。
 3. 如果调节好记忆模式下的功率后，需要选择口感模式，先快速按点火开关一次，然后按“-”键进行切换。
- 选择口感模式：按点火开关一次进入主界面；“-”键选择口感模式（超强劲模式、强劲模式、标准模式、温柔模式和自定义模式S1~S5）。
- 进入菜单：按点火开关5次进入主菜单；用点火开关选择下列图标所示的设置，每个设置都可以用重力感应调节，（握住主机510头向上，向左或者向右倾斜30°，重力感应开始工作）。

	屏幕解锁
	锁屏
	5V/2A USB快速平衡直充, 同时监测电池电压
	初级模式，允许抽烟和调节功率大小
	
	专业模式，所有功能都可用
	
	主界面（焦耳模式）
	调节温度
	
	华氏度或摄氏度切换
	
	主界面（功率模式）
	退出菜单进入主界面

	焦耳模式下，选择你所使用的发热丝
	
	
	客户可以根据TCR（TCR即金属电阻温度系数，用来评测一种金属在温度变化情况下的电阻变化率）系数，使用除钛丝，镍丝，不锈钢丝以外其他任何可支持控温的丝。
	开关机
	
	激活LINK，升级使用。（请在我们的官网下载SXi-Q驱动和升级软件装到电脑，通过USB线连接到电脑，激活LINK功能然后可以操作升级）
	旋转屏幕，往左、往右和自动旋转
	功率模式或焦耳模式切换
	
	同时按下“+、-”开关键，读取雾化器的电阻值

 Compensate Temp < 50°C	温度补偿，温控效果更精准
 CHECK ATOMIZER	连接雾化器或者检查雾化器连接是否良好
 Dry Coil NO Liquid	抗干烧提示
 Too Hot! Please Wait 10S!	芯片过热，请至少等待10秒
 Low Battery!	电池电压过低警告
 CHECK BATTERY	电池电量不足警告
 Low Resistance	雾化器电阻过低警告
 Short	输出短路警告

►► 注意事项

- 当您切换到焦耳模式时，请将雾化器跟主机进行一次匹配的动作，让雾化器和SXmini主机保持在同一温度，**同时按下加减关键，将会读取雾化器阻值并且显示在屏幕上**。当屏幕关闭后，雾化器和主机完成匹配动作，匹配后可以完成精准的温控。**每次当您调节到温控模式或者使用新的雾化器的时候，必须先匹配雾化器。**

- 防干烧技术：为了防止干烧，防止雾化丝过热或缺少烟油，主机会自动侦测其状态并且在屏幕上发出提示：“丝烧干了，请加油”。
 - 可在官网上通过ID号查询主机的真伪，ID号4处统一：盒子底部、保修卡、机身底部及芯片软件内。
 - 禁止私自拆机，否则保修无效。
 - 请不要将主机置于高温潮湿等环境下，否则可能损坏主机。
 - 在使用前请确保电池表皮完整无损，建议使用同品牌同型号同使用寿命电池。
 - 任何非官方授权经销商购买的产品都不在保修范围内。
 - USB主要是用来升级的；官方建议把电池取出来充电，出于安全角度考虑，充电时将禁止抽烟；如果坚持要用USB充电，请小心插拔以确保USB的使用寿命；从购买之日起，主机的保修期为6个月，USB的保修期为3个月。
- 因主机有升级功能，说明书内容提及的功能以后将会有所变动；关于任何最新消息，请参照我们网站；如果升级遇到任何问题，请跟我们的客服人员联系。

多国语言说明书（法语、西班牙语、意大利语、德语、俄语、日语、韩语等）可在官网上自行下载电子版。

▶▶▶ SXI-Q介绍



请从我司官网www.yihisxmini.com
下载SXi-Q驱动程序及升级软件

• 主界面



安装驱动，连接电脑



打开升级文件并升级



详见设置页



查看主机名称、芯片版本、SXi-Q版本号及主机的ID号，验证真伪作用




详见SXi-Q页面



根据自己的喜好修改菜单和显示内容的工具，在电脑上修改好你想要的内容，然后下载更新到你的主机上去

• 设置界面

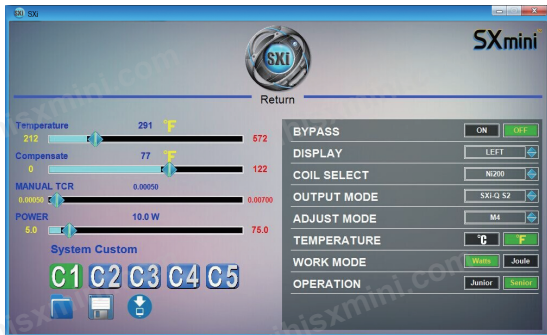

从电脑中打开 (*.sxc) 文件



将设置好的参数下载到主机




保存 (*.sxc) 文件到电脑，
方便下次调用或与别人分享。

C1 C2 C3 C4 C5

保存5个您设置的配置

- 智能口感曲线设置界面

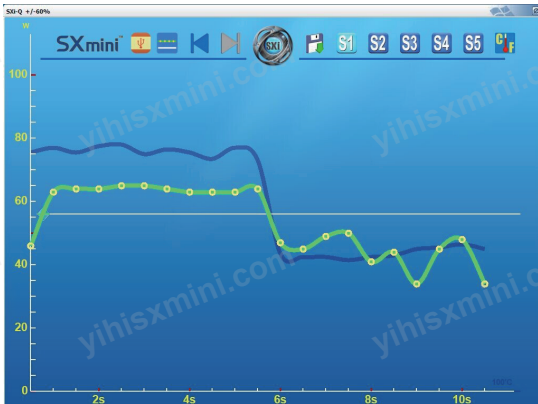

S1 S2 S3 S4 S5

保存5个您设置的口感，一个配置可设置5个口感，自己可以随意拖动来改变曲线。

在功率模式下单曲线调节，焦耳模式下双曲线调节口感。双曲线调节表示根据个人的口感既可以调节温度曲线也可以调节功率曲线，使温控更加精准。

• 菜单及Logo定制界面



定制菜单名称及定制自己的Logo，详情请参照我们官网视频。



Innovation for you!

18+

仅成年人使用

由SXmini公司设计与制造
地址：中国 广东省 常平镇 漱旧村第一工业小区中天光纤

电话：+86 0769 83865833

传真：+86 0769 83865833

邮箱：Cservice@yihisxmini.com

www.yihisxmini.com

